# Tablet

# TB7020

Innovation with style!

orange

cool thing!!!

# Manual em Portugues

## Prefácio

Obrigado por adquirir este MID. Esperamos que você goste de usá-lo.
Leia e guarde este manual de instruções antes de operar a unidade. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos causados pelo uso incorreto.
Para garantir a qualidade das informações, o conteúdo deste manual pode sofrer modificações no futuro.

Se a configuração e as informações de uso desta unidade não corresponder às mencionadas neste manual, consulte a página web do fabricante para obter informações atualizadas.

Suporta 3G USB DONGLE - Mini Modem* (Verifique as especificações e compatibilidade do modem) * Modem não incluído Lista de Mini Modem 3G (Dongle) compatíveis:

TD-SCDMA:HUAWEI ET188/ET127/ET128-2,ZTE A355
EVDO:ZTE AC2746/AC2736/AC2746/AC590/, HUAWEI EC189
WCDMA: ZTEMF637U/MF633/MF627/MF/636,HUAWEI

**E172/E226/E166E1750/E272**
Nota: a lista acima serve apenas como referencia.
Não permita a infiltração de água ou de objetos no interior da unidade.

**I. Nota:**

1. Evite que a unidade sofra quedas. Evite agitar o display bruscamente, caso contrário, o display pode ser danificado.
2. Não use objetos metálicos para tocar o aparelho para evitar que ele sofra curto-circuito.
3. Faça cópias de segurança de seus arquivos para evitar perda de informações importantes, especialmente antes de atualizar o firmware. O fabricante não se responsabilizará por qualquer perda ocasionada pela perda de informações.
4. Não desmonte. Não limpe a superfície da unidade com álcool, thinner ou benzina.
5. Não desconecte a unidade durante a formatação ou durante o envio/recebimento de arquivos, caso contrário, o sistema pode apresentar erros.

6.Não nos responsabilizamos por danos na memória flash causados por danos no aparelho, reparos mal executados ou outros motivos. Siga estritamente as instruções contidas no guia do usuário.
7.Evite a infiltração de água ou de objetos na unidade.
8.Não use a unidade em locais com temperatura muito elevada, muito baixa ou com muito pó ou umidade.
9.Evite derrubar a unidade. Evite agitar o display bruscamente, caso contrário, o display será danificado ou apresentará falhas.
10. As especificações estão sujeitas a modificações e melhorias sem notificação prévia.

## II. Descrição da parte externa:

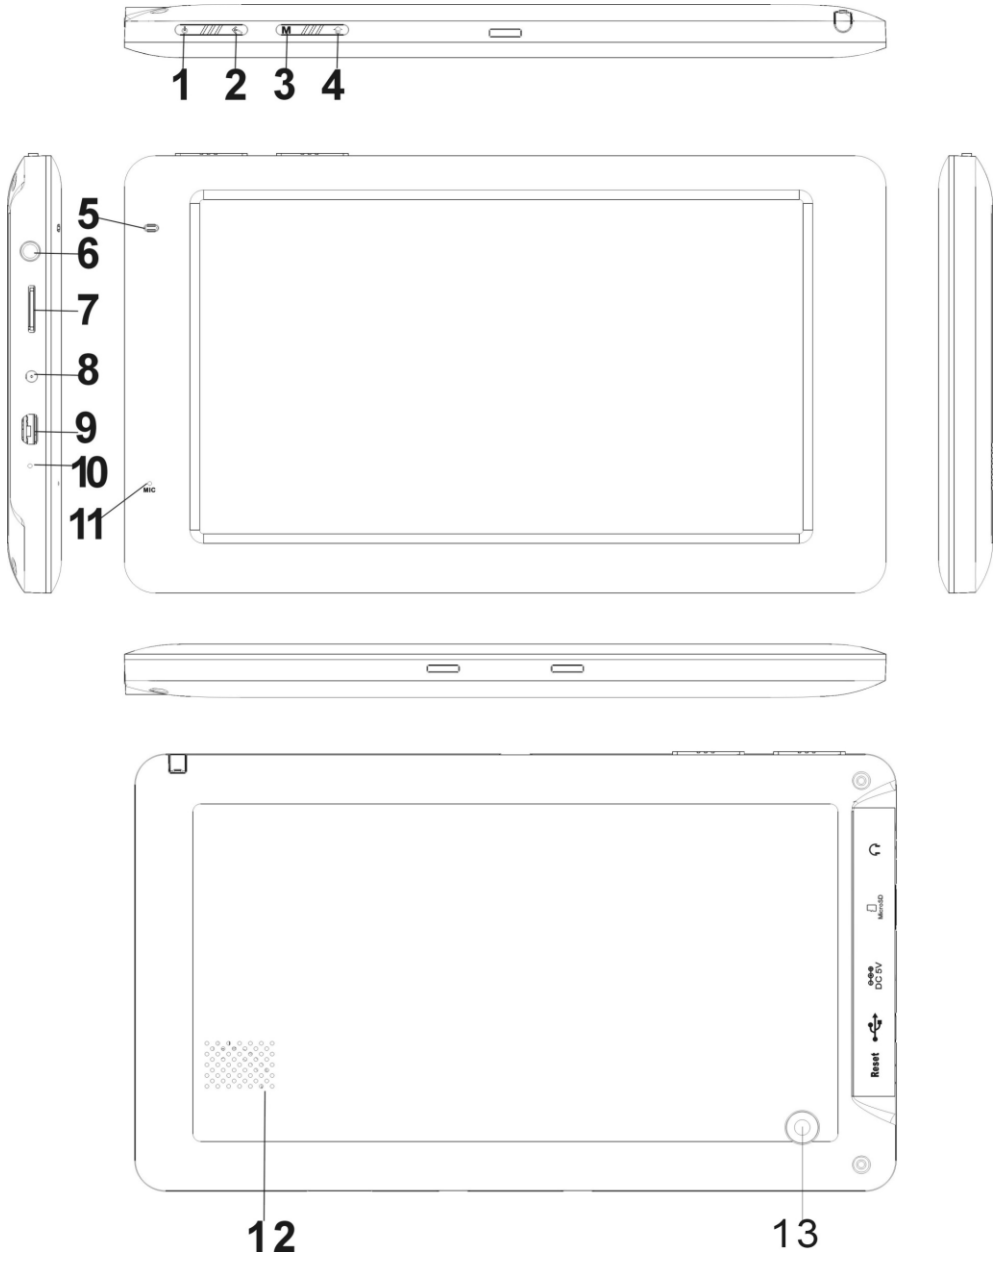

1- Botão Power

2- Botão Return (tem a mesma função do ícone da tela)

3- Menu (tem a mesma função do ícone da tela)

4- Home (tem a mesma função do ícone da tela)

5- Indicador de carga

6- Conector para fone de ouvido

7- Entrada para cartão TF

8- Conector DC para recarga

9- Conector MINI USB

10- Reset

11- MIC

12- Alto-falante

13- Câmera

# III. Instruções de Operação

## 1. Operação Básica

### 1.1. Ligando /Desligando

Ligando:
Pressione e mantenha o botão POWER pressionado por 3 segundos e a unidade mostrará a logo de inicialização e entra em modo de operação.
Desligando:
Pressione e mantenha o botão POWER pressionado por 3 segundos para desligar a unidade.

Dormência (Sleep):
Com o aparelho ligado, pressione o botão POWER para entrar em modo de dormência, e a tela se desligará. Pressione o botão POWER novamente para retornar ao modo normal de operação. Você pode usar esta função quando o aparelho não estiver em uso para economizar energia.

### 1.2. Recarregando

Quando surgir o alerta de bateria fraca, recarregue utilizando o carregador original.

**Nota:**

**1. O aparelho é desligado quando a bateria é recarregada. Você pode pressionar e manter o botão POWER pressionado para ligar.**

**2. Para garantir a durabilidade da bateria, você pode recarregar por mais 15 minutos depois da indicação de bateria carregada.**

### 1.3. Menu principal

Clique sobre o ícone na interface principal para acessar o menu principal. Este menu inclui opções de configuração do sistema, reprodução de música, reprodução de vídeo, navegador web e outros aplicativos instalados no menu principal.

### 1.4. Atalhos para funções comuns

Clique sobre o ícone na interface principal e selecione a opção "Launcher" para acessar os atalhos de funções na interface. As opções disponíveis são WIFI connect, picture browsing, audio player e video

player I na interface. Clique sobre o ícone para fechar a interface de atalhos.

## 2. Configurações

Clique sobre a opção "Settings" na interface principal e clique sobre o botão "OK" para acessar a interface de configuração. Clique sobre o item de configuração correspondente para operar.

### 2.1. Configuração de Data e Hora

Clique sobre a opção "Date & Time" na interface de configuração para ajustar a data e hora. Você pode configurar a data, o fuso horário, o formato da hora e da data etc. neste menu.

### 2.2. Brilho

Selecione a opção "Sound & Display" na interface de configuração. Clique em "Brightness" para acessar, e deslize a barra para ajustar o brilho e clique em "OK" para confirmar.

### 2.3. Temporizador da tela

Ajuste o tempo de espera para a tela se desligar automaticamente.
Selecione a opção "Sound & Display" na interface de configuração. Clique em "screen timeout" para acessar, e clique sobre o tempo desejado.

Nota: A configuração do temporizador da tela não é acessível durante a reprodução de vídeo.

### 2.4. Calibragem

Você pode calibrar a sensibilidade do painel de toque através da opção "Touch panel calibration". Siga as instruções para realizar a calibragem.
O sistema avisará e finalizará automaticamente após finalizar a calibragem.

## 3. Conexão Wi-Fi

Clique sobre a opção "Settings" na interface principal e clique sobre a opção "Wireless & network" para acessar a interface de configuração wireless e network. Clique em Wi-Fi para ativar o WIFI. Clique na configuração Wi-Fi para configurar e organizar o acesso à rede wireless.
Clique em "Network Notifiation", e a lista de redes disponíveis é mostrada.
Clique sobre o nome da rede e a tela de configuração será aberta.

Você pode se conectar à rede WIFI seguindo as orientações. Você precisa informar o nome do usuário e a senha se a rede for protegida.

4. Instalação, Desinstalação e execução de aplicativos

**4.1 Instalação**

Existem diversas formas de instalar aplicativos com o Android, como através da USB, através de aplicativos de terceiros. Apresentamos a instalação através do Apps Installer aqui.

Clique em "APKInstaller" na interface principal para acessar a interface "install and manage".

Selecione o arquivo APK desejado e acesse a interface de instalação do aplicativo. Clique em "Install" para instalar o aplicativo automaticamente.

Após a instalação, as mensagens "Open" e "Finish" serão mostradas. Clique em "Open" para executar o aplicativo. Clique em "Finish" para finalizar.

**4.2 Desinstalação**

Você pode utilizar o aplicativo de gerenciamento de software de terceiros ou o software de gerenciamento de software instalado no aparelho para instalar aplicativos.

Selecione a opção "Setting/Applications/Manage applications" para selecionar os aplicativos instaladores e verifique o atributo dele ou execute a desinstalação.

**5. Conectando à internet**

5.1. Depois de conectar à rede WIFI, execute o navegador e informe o endereço da página a ser acessada, e assim, você pode navegar na web.

5.2. Clique sobre o ícone para acessar o bookmark para consultar o histórico de navegação. Clique sobre a página web que você deseja abrir.
Para salvar a página web no bookmark, você pode clicar em para acessar e clicar sobre a opção "add" para salvar.

Para salvar a página web no bookmark, você pode clicar em
para acessar e clicar sobre a opção "add" para salvar.

## 6. Reprodução de áudio e vídeo

### 6.1. Reprodução de áudio

Clique sobre a opção "Audio Player" no menu principal para acessar a interface de reprodução de áudio. Ela relaciona os arquivos de áudio disponíveis no aparelho, e você pode clicar sobre o nome do arquivo para reproduzi-lo. Na interface de reprodução de áudio, clique sobre o ícone play/pause/ aumentar volume/ diminuir volume/ FF/ REW….

### 6.2. Reprodução de vídeo

Clique sobre a opção "Video Player" no menu principal para acessar a interface de reprodução de vídeo. A lista de arquivos de vídeo existentes na memória é mostrada, e você pode clicar sobre o nome do arquivo para reproduzir. Na interface de reprodução de vídeo, toque na tela para acessar os ícones de operação.
Clique sobre os ícone para reproduzir /pausar/ aumentar o volume/ diminuir o volume / saltar para o próximo arquivo /saltar para o arquivo anterior ….

## 7. Visualização de imagens

Clique sobre a opção "Photo" no menu principal para acessar a lista de pastas de imagens. Selecione e clique sobre a pasta desejada, a lista de miniaturas é mostrada na tela.
Toque na tela para acessar os ícones de operação enquanto visualiza a imagem, você pode ampliar /reduzir / saltar para a próxima imagem / saltar para a imagem anterior / girar/ excluir a imagem …

## 8. Conectando com dispositivos externos

### 8.1. Conectando ao PC

Nota: Antes de conectar ao PC, configure o modo USB com o modo non-host, caso contrário, ele não poderá ser conectado ao PC.
Para configurar o modo USB, clique sobre a opção "setting" no menu principal e clique em "USB mode select", clique em "Host mode" se estiver marcado com ✓ na cor verde.

Conecte o aparelho ao PC através do cabo USB. No PC, surgirão dois novos ícones de discos depois da conexão bem sucedida. Um deles é o cartão TF, e o outro é a memória flash interna.

### 8.2 . Utilizando OTG

Este aparelho suporta dispositivos móveis com formato FAT32, como U disk e MP3. Conecte o dispositivo removível ao MID através do cabo USB.

**Nota:** Antes de usar OTG, configure o modo USB para Host Mode, ou ele não poderá ser conectado aos dispositivos removíveis.
Para configurar o modo USB, clique sobre a opção "setting" no menu principal e clique em "USB mode select", clique em "Host mode" e o indicador √ aparecerá na cor verde.

**9. Aplicativos**
Para o uso conveniente, nós instalamos alguns softwares de terceiros no MID. Para conhecer o procedimento correto de operação, consulte as instruções correspondentes. Alguns dos softwares não podem ser usados em determinados locais devido ao serviço de rede.

## IV. Resolução de problemas

1.O que fazer se o aparelho apresentar anomalias durante o uso?

**Resposta:**
1). Reinicie o aparelho se ele funcionar corretamente.
2). Recarregue o aparelho usando o carregador para ativar a bateria.
3). Verifique se ele possui carga antes de operar.
4). Sugerimos atualizar o OS do aparelho juntamente com um profissional.

**2.Por que a autonomia em standby é tão curta às vezes?**
**Resposta:** A autonomia da bateria depende da temperatura e das condições de uso. Se a temperatura for muito elevada ou muito baixa, a autonomia da bateria pode ser afetada. Sugerimos utilizar o aparelho em condições normais de temperatura.

A autonomia também é afetada se utilizar o volume elevado e se a operação for constante.

## VI.Especificações

| | |
|---|---|
| Item | M7015S |
| Dimensão | 187*121*10.5mm |
| Display | Painel sensível ao toque de 7.0" TFT HD |
| OS | Android |
| Método de entrada | Teclado |
| Capacidade | 4G |
| Capacidade externa | Cartão TF, de até 32GB |
| Áudio | MP3,WMA,FLAC,APP,OGG.....(Todos os formatos de áudio) |
| Vídeo | mpeg4-sp,asp,divx,WMV,RMVB,H.264/720P (todos os formatos de vídeo) |
| E-book | Suporta |
| Rede Wireless | Suporte para WIFI |
| Idiomas | Múltiplos idiomas |
| USB | USB2.0 |
| OTG | Suporta |
| Temperatura | -20□ to 60□ |
| Fonte de energia | AC 100~240V 50/60Hz; DC 5V/2A |
| Bateria | Bateria de 2700mAh poly-lithium |